

Návod na varnou desku

FCH 64

RADY A DOPORUČENÍ

Návod k použití se týká několika modelů tohoto spotřebiče.

Níže najdete popis jednotlivých dílů, které se týkají konkrétní varné desky.

CZ



INSTALACE

- Prosím, přečtěte si pozorně tento návod. Uchovejte si pokyny pro instalaci a návod k použití na bezpečném místě, stejně tak i doklady o spotřebiči pro pozdější použití.
- Zkontrolujte důkladně spotřebič po vyjmutí z obalu. Pokud se spotřebič při přepravě poškodil, nezapojte jej do elektrické sítě a ihned kontaktujte dodavatele.

UPOZORNĚNÍ!

Během instalace nechte vždy volný prostor kvůli ventilaci (viz obrázky).

- Spotřebič musí být nainstalován podle návodu k použití.

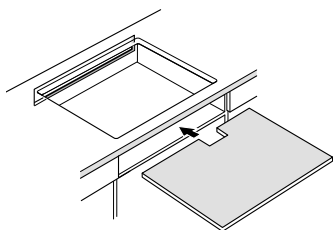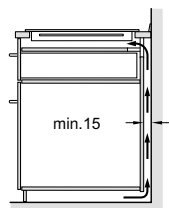

- Při instalaci nad zásuvku nebo troubu vložte samostatný panel pod varnou desku; po instalaci nesmí být spodní část výrobku přístupná
- V případě instalace varné desky do nízkého podstavce tento samostatný panel nevkládejte.

- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Musí být použit pouze pro přípravu pokrmů. Spotřebič musí být během provozu pod dohledem. Používejte jej pouze uvnitř místnosti.
- Spotřebič ničím nezakrývejte. Mohlo by dojít k jeho přehřátí, nebo ke vzplanutí a následnému poškození spotřebiče.
- Nepoužívejte nevhodné dětské bezpečnostní kryty nebo kryt na varnou desku. Mohlo by dojít k nehodě.
- Tato indukční varná deska není určena k provozu s externím časovačem nebo dálkovým ovládáním.
- Opravy spotřebiče jsou nebezpečné. V případě poškození přívodního kabelu je nutné jej ihned vyměnit – opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- *Pokud je spotřebič nefunkční, odpojte jej od elektrické sítě nebo vypněte jistič v pojistkové skříni. Kontaktujte servis.
- Nepoužívejte žádné vysokotlaké či parní čističe, mohly by způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nefunkční spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Nikdy jej nezapínejte do elektrické sítě. Vypněte jistič v pojistkové skříni. Kontaktujte servis.
- Pokud se na sklokeramické varné desce objeví jakékoliv defekty (např. praskliny), mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Ihned vypněte jistič v pojistkové skříni.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Tato varná deska je určena pro indukční ohřev a pouze pro domácí použití.
- Nikdy nepoužívejte tento spotřebič pro jiné účely, než k jakým je určen.
- Horký olej a jiné tuky se mohou velmi rychle vznítit. Proto nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru. Nikdy nepoužívejte vodu k uhašení hořícího oleje nebo tuku. Ihned vypněte varnou desku a uhasťte plameny použitím pokličky nebo nějakými nehořlavými materiály apod.
- Varná deska se velmi rychle zahřívá. Nikdy na ni nepokládejte žádné hořlavé předměty. Nenechávejte žádné předměty na varné desce. Neskladujte hořlavé předměty ani spreje v blízkosti varné desky anebo v zásuvkách skříňek poblíž varné desky.
- Po každém použití vždy varnou desku vypněte. Nečekejte na to, až se varná deska po odejmutí nádob vypne automaticky.
- Tento spotřebič nesmí používat děti mladší 8. let, dále osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi či bez potřebných znalostí, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečnost nezajistí dozor nebo poučení o používání přístroje.

UPOZORNĚNÍ !

Kovové předměty na varné desce se velmi rychle zahřívají. Nikdy nedávejte na varnou desku kovové předměty (například nože, vidličky, lžíce, pokličky atd.).

ÚDRŽBA

- Před čištěním varné desky je nutné ji nejdříve odpojit od elektrické sítě.
- Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro indukční vaření.
- Nejlepší způsob, jak odstranit různé nečistoty, je použití skleněné škrabky.
- * Dodržujte pokyny výrobce.
- Používejte výhradně čisticí prostředky určené pro varné desky.
- Dodržujte informace na obalu každého výrobku.


NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NÁDOBY VYROBENÉ Z:

- běžné tenké oceli
- skla
- kameniny
- mědi
- hliníku

Symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad a musí být odevzdán na určená sběrná místa, kde elektrické a elektronické výrobky ekologicky zlikvidují. Tím, že zajistíte, že tento výrobek bude správně zlikvidován, pomůžete tím předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

TECHNICKÝ NÁKRES

ROZMĚRY

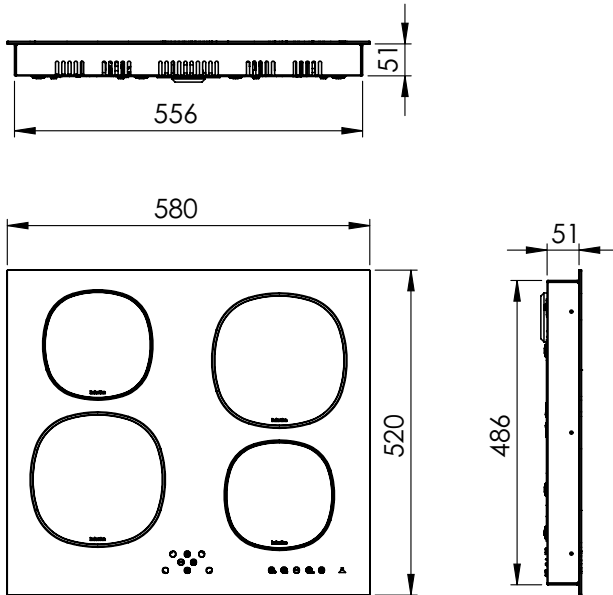


TECHNICKÁ DATA

	<p>D = 200 Max = 2300W + 3000W_{Booster}</p>	<p>D = 145÷225</p>
	<p>D = 160 Max = 1400W</p>	<p>D = 110÷175</p>
	<p>D = 200 Max = 2300W + 3000W_{Booster}</p>	<p>D = 145÷225</p>
	<p>D = 160 Max = 1400W</p>	<p>D = 110÷175</p>

INSTALACE


Vyřezání otvoru pro varnou desku

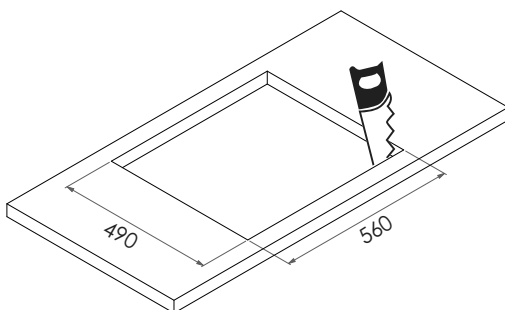

CZ



Přípevnění varné desky

- Vložte desku do vyřezaného otvoru.

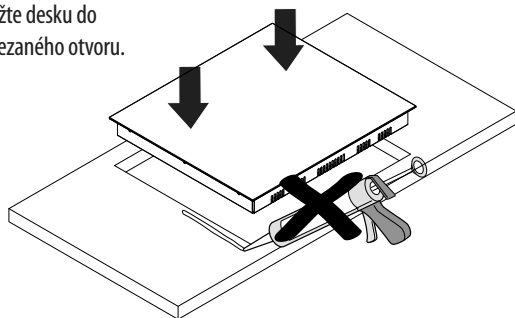

- Pro bezpečnou montáž použijte pouze dodanou pásku.

- Zabezpečte 4-mi úchytkami (jsou součástí dodávky)

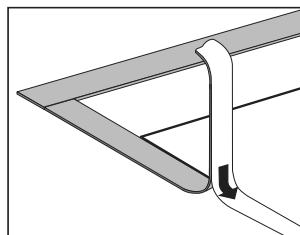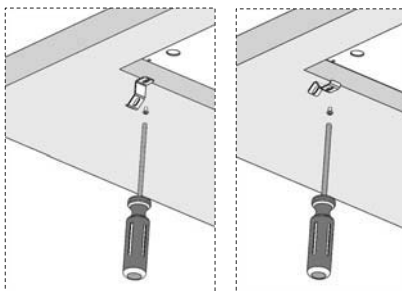


Elektrické připojení






- Napětí v síti musí odpovídat hodnotám uvedeným na štítku varné desky.

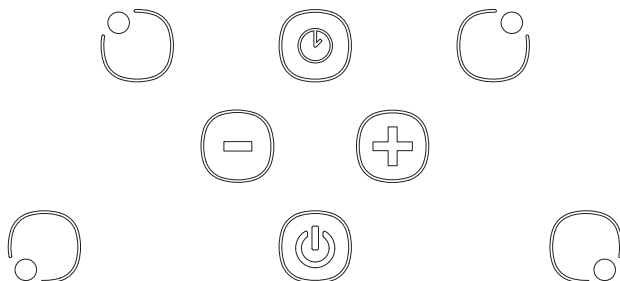











POUŽITÍ



OVLÁDÁNÍ VARNÉ DESKY

	Vypnutí a zapnutí spotřebiče
	Výběr varné zóny
	Zvýšení stupně výkonu z 0 na 9 (na funkci Booster)
	Snížení stupně výkonu z 9 na 0
	Časovač – zvýšení a snížení od 1 – 99 minut

FUNKCE

	Detekce nádob: Detekuje nepřítomnost varné nádoby. Varná zóna se automaticky sama vypne do několika minut, pokud na ní není umístěna žádná nádoba.
	Booster: Zvýšený výkon na 3000W po dobu 5 minut. Funkce se zapne opětovným stiskem klávesy  po dosažení stupně 9.
	Zbytkové teplo: Po vypnutí všech stupňů výkonu je zbytkové teplo na displeji zobrazeno do té doby, dokud je teplota nad definovanou mezní hodnotou.
	Dětská pojistka: po použití můžete uzamknout panel displeje stisknutím pravého tlačítka  a tlačítka  . Po uvolnění tlačítek stiskněte znovu pravé tlačítko Deaktivace: použijte stejnou kombinaci.
	Časovač: Existují dvě odlišné funkce - časovač pro vaření a minutka. Obě jsou aktivovány současným stisknutím tlačítka mínus  a plus  . Stejnými tlačítky si můžete zvolit dobu v minutách pro ukončení vaření nebo spuštění signálu minutky. Pro funkci časovače nejdříve vyberte varnou zónu. Jakmile nastavený čas vyprší, varná zóna se vypne. Pro funkci minutky varnou zónu nevybírejte, po uplynutí nastaveného času zazní přerušované pípání po dobu dvou minut.

OVLÁDÁNÍ VARNÉ DESKY



CZ

SYMBOLY PRO OVLÁDÁNÍ ODSAVAČE



Zapnutí a vypnutí motoru. Stisknutím tlačítka se motor zapne na první rychlost / vypne.



Stisknutím tohoto tlačítka se rychlost motoru sníží, poté se dosáhne první rychlosti.



Krátkým stisknutím tohoto tlačítka se rychlost motoru zvýší o jeden stupeň, přidržením tlačítka dosáhneme maximální rychlosti (intenzivního odtahu), po dobu 5 – 10 minut (dle typu odsavače).



Stisknutím tohoto tlačítka se zapne / vypne osvětlení.




Doběh odsavače (pouze pro odsavače, které jsou touto funkcí vybavené).
Po 5 – 20 minutách (dle typu odsavače) se odsavač automaticky vypne.

Poznámka: počet rychlostí, doba doběhu, doba a vypnutí intenzivního odtahu se řídí typem odsavače dle údajů v návodu k použití.

ÚDRŽBA

Po každém použití varnou desku vyčistěte. Tím zabráníte zbytkům jídla, aby se vznítily. Počkejte, až bude varná deska chladná, než ji budete čistit.



CZ

Poškození	Příčina poškození	Příčina poškození
Skvrny	Rozlité pokrmy Nevhodné čisticí prostředky	Ihned odstraňte rozlité pokrmy pomocí škrabky. Použijte pouze čisticí prostředky, které jsou určeny pro sklokeramické desky.
Škrábance	Sůl, pepř a písek Nádobí s nerovným dnem by mohly sklokeramickou desku poškodit	Nepoužívejte varnou desku jako odkládací nebo pracovní plochu. Zkontrolujte nádoby.
Změna barvy varné desky	Nevhodné čisticí prostředky. Kontakt s nádobím.	Použijte pouze čisticí prostředky, které jsou určeny pro sklokeramické desky. Zvedněte hrnce a pánve, než je přemístíte na jiné místo.
Úlomky	Cukr, látky s vysokým obsahem cukru.	Ihned odstraňte zbytky potravin pomocí škrabky.

Vhodné nádoby

Pouze feromagnetické nádoby jsou vhodné pro indukční vaření. Mohou být vyrobeny ze:

- smaltované oceli
- litiny
- speciální indukční pánve a hrnce z nerezové oceli



Chcete-li zjistit, zda je nádoba vhodná na indukční vaření, zkontrolujte, zda se magnet přichytí ke dnu nádoby.

Nevhodné nádoby

Nikdy nepoužívejte keramické varné nádoby nebo nádoby vyrobené z obyčejné tenké oceli, skla, kameniny, mědi, hliníku.

Tipy pro úsporu energie

- Vždy používejte pokličku ke každému hrnci. Při vaření bez pokličky se spotřeba energie zvýší.
- Můžete používat i skleněné pokličky, aniž byste museli do hrnce nahlédnout
- Používejte pouze rovné nádoby. Pokud není dno nádoby rovné, tak spotřeba energie je vyšší.
- Průměr nádoby musí odpovídat velikosti varné zóny.

Upozornění: Výrobci obecně uvádějí horní průměr nádoby, který bývá často větší než průměr dna nádoby.

- Pro malé množství pokrmu používejte malé nádoby. Velké a hodně plné nádoby spotřebují hodně energie.
- Pro vaření použijte malé množství vody. Tak ušetříte energii a zůstanou uchovány všechny důležité vitamíny a minerály v zelenině
- Vyberte nejnižší stupeň pro vaření. Pokud budete vařit na nejvyšším stupni, budete plýtvat energií.

