


## NÁVOD PRO VÝMĚNU SYNTETICKÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY

Ve vašem odsavači par upraveném pro napojení do rekuperačního systému je instalován přídavný filtrační box (obr. 1).




Obr.1

Rámeček se syntetickou filtrační vložkou zatlačíme ve směru „A“ a tahem ve směru „B“ vyjmeme z těla filtrboxu (obr.2).

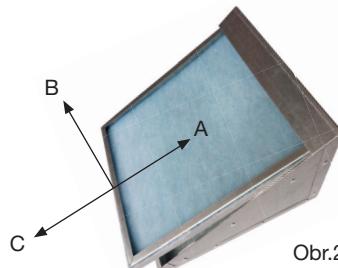

Obr.2

Rámeček je složen ze dvou částí, mezi nimi je upevněna syntetická filtrační vložka (obr.3).

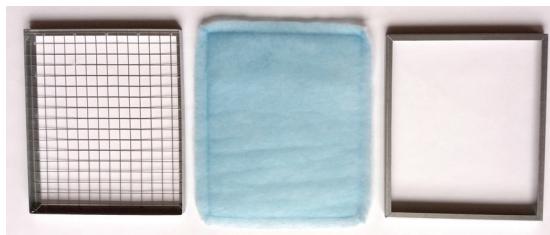

Obr.3

Nasycenou filtrační vložku odstraňte, mezi oba díly rámečku upevněte vložku novou, sestavený rámeček vložte do těla filtrboxu a lehkým tahem ve směru „C“ jej zajistěte proti vypadání (obr.2).

Předpokládaná životnost syntetické filtrační vložky je přibližně 300 hodin provozu digestoře.